


使用说明书

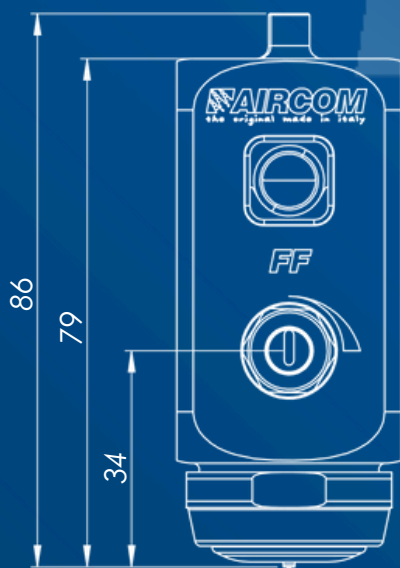

模型 FF, FF-A, FF-SE, FF-SE-A
FF-Q, FF-Q-A, FF-Q-SE, FF-Q-SE-A

可用型号

版本	100% 不锈钢	适用于高工作周期	手动风扇调节	通过 PLC 进行风扇调节	可配备 AIRCOM® QRB2 和 AIRCOM®HSB
FF	★	★	★		
FF-A	★			★	
FF-SE	★		★		
FF-SE-A	★			★	
FF-Q*	★	★	★		★
FF-Q-A*	★	★		★	★
FF-Q-SE*	★		★		★
FF-Q-SE-A*	★			★	★
 *使用 Q、Q-A、Q-SE 或 Q-SE-A 版本时，建议使用防护手套。					



指数

使用说明书

警告	.04
维护和清洁	.04
安装	.05
技术数据	.11
故障排除	.12
备件和组件	.13
品质认证	.23
支持	.23



注意力!

使用产品前，请阅读并遵循所有说明和安全预防措施。



手册

您可以在 www.aircom.it/manuali 上查阅我们的手册，或者扫描侧面的二维码。

警告

腐蚀性产品

我们的喷枪可以雾化任何液体。然而，它们并非设计用于喷涂磨料/腐蚀性产品。如果使用磨料/腐蚀性产品，则可以订购带有由合适材料制成的部件的喷枪。

健康危险

一些雾化产品可能有害并导致刺激或健康问题。有必要仔细阅读产品的所有标签和使用说明。该产品的使用仅限经过培训的技术人员使用，并在系统运行时调整喷枪时佩戴安全眼镜。

维护和清洁

维护

在进行任何维护工作之前，请清空喷枪并将其与压缩空气和液体供应分配网络断开。仅使用原装 AIRCOM® 配件、备件和零件：非 AIRCOM® 提供的任何其他产品均未经批准或授权。AIRCOM® 对因使用非原装备件和配件而造成的任何损坏不承担任何责任。

请勿使用矿物润滑脂。

建议使用防护手套。



打扫

仅使用合适的液体洗涤剂，pH 值为中性 6-8。请勿使用酸、碱性溶液或其他含有氢氧化钠的腐蚀性清洁剂来清洁枪体外部。请勿将产品浸入液体清洁剂中，这可能会导致产品腐蚀。用油漆回路内的循环水清洗所有物料通道：清洗不充分会导致扇形缺陷。清洁时，避免划伤空气喷嘴孔和量油尺的表面。

建议将 AIRCOM® FF-Q 产品保留在 AIRCOM® QRB2 上，以便进行系统内部清洁。

安装

技术规格




安装孔径: $\varnothing 6.2 \text{ mm}$

管件尺寸:

- 控制关闭进气口: **A1** = $\varnothing 4$ 管快速接头
- 控制开口进气口: **A2** = $\varnothing 4$ 管快速接头
- 雾化空气入口: **B** = $\varnothing 8$ 管快速接头
- 产品入口: **C** = $\varnothing 4$ 管快速接头

枪重: 0.55公斤

枪尺寸: 参见尺寸视图

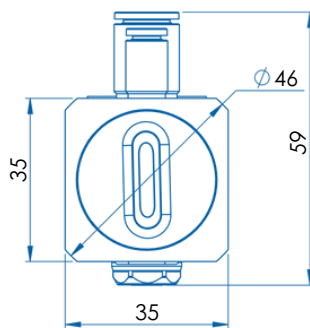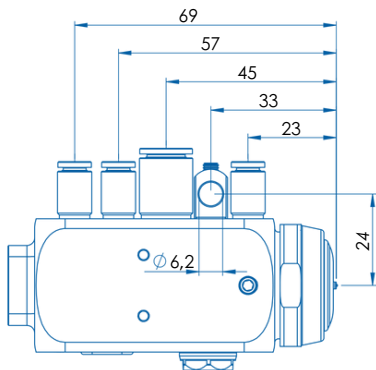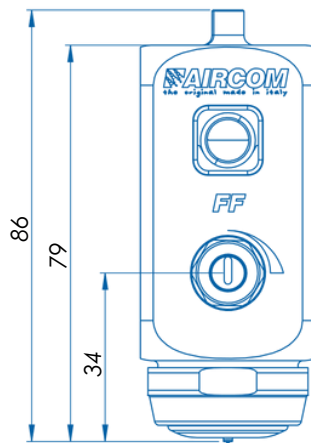

视频教程 ▶

您可以在 www.aircom.it/tutorials 上查阅我们的视频教程，或者扫描侧面的二维码。



安装和启动

使用前，请用合适的产品仔细清洁喷枪。

每次使用前进行清洁循环。

进料必须使用干燥、过滤和调节的恒压空气。

如果将产品与 AIRCOM® HSB 加热器一起使用，请戴上防护手套以避免烫伤或烧伤。

A1

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2

控制关闭进气口 ≥ 4.0 bar

A2

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2

控制进气口开口：4 bar

B


Ø 分机。X Ø 内部 管= 8 X 6

雾化进气口：0.3至3 bar

C

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2

产品录入

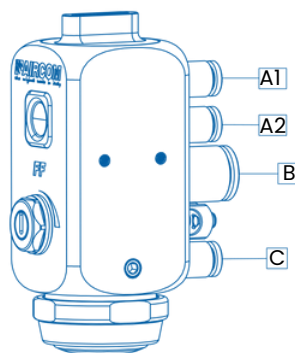

mod. FF

A2

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2

控制进气口开口：4 bar

B


Ø 分机。X Ø 内部 管= 8 X 6

雾化进气口：0.3至3 bar

C

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2

产品录入

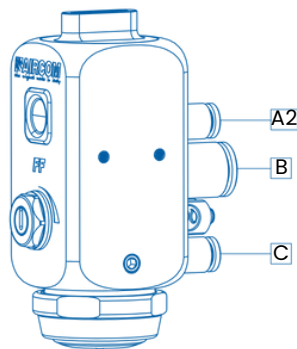

mod. FF-SE

它

A1

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2
控制关闭进气口 ≥ 4.0 bar

A2

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2
控制进气口开口: 4 bar

B


Ø 分机。X Ø 内部 管= 8 X 6
雾化进气口: 0.3至3 bar

C

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2
产品录入

D

Ø 分机。X Ø 内部管= 8 X 6
风扇调节进气口: 0.3 至 3 bar

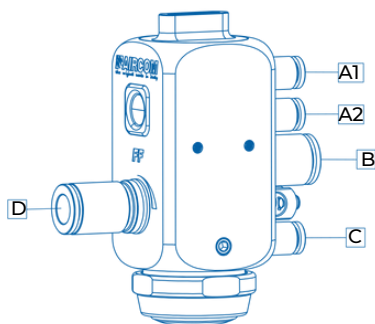

mod. FF-A

A2

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2
控制进气口开口: 4 bar

B


Ø 分机。X Ø 内部 管= 8 X 6
雾化进气口: 0.3至3 bar

C

Ø 分机。X Ø 内部 管= 4 X 2
产品录入

D

Ø 分机。X Ø 内部管= 8 X 6
风扇调节进气口: 0.3 至 3 bar

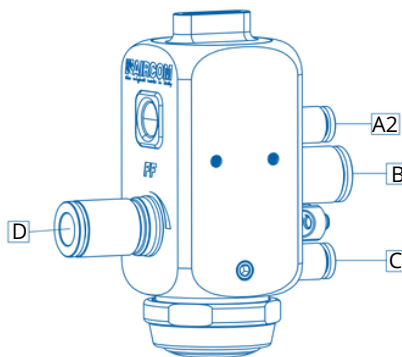

mod. FF-SE-A


它

A1
QRB2输入
控制关闭进气口 ≥ 4.0 bar

A2
QRB2输入
控制进气口开口: 4 bar

B
QRB2输入
雾化进气口: 0.3至3 bar

C
QRB2输入
产品录入

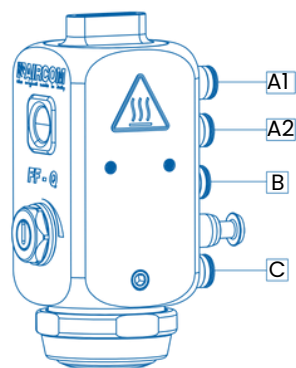


mod. FF-Q

A2
QRB2-SE输入
控制进气口开口: 4 bar

B
QRB2-SE输入
雾化进气口: 0.3至3 bar

C
QRB2-SE输入
产品录入

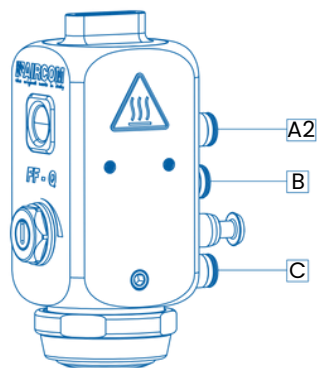

mod. FF-Q-SE

它


A1
QRB2输入
控制关闭进气口 ≥ 4.0 bar

A2
QRB2输入
控制进气口开口: 4 bar

B
QRB2输入
雾化进气口: 0.3至3 bar

C
QRB2输入
产品录入

D
 $\varnothing$ 分机。X $\varnothing$ 内部管= 8 X 6
风扇调节进气口: 0.3 至 3 bar

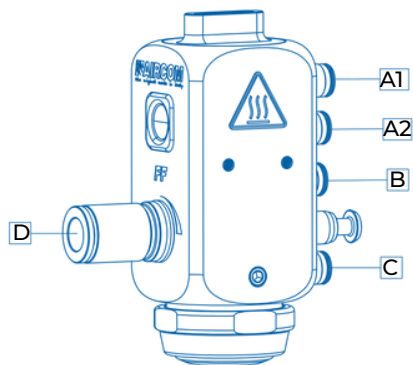


mod. FF-Q-A

A2
QRB2-SE输入
控制进气口开口: 4 bar

B
QRB2-SE输入
雾化进气口: 0.3至3 bar

C
QRB2-SE输入
产品录入

D
 $\varnothing$ 分机。X $\varnothing$ 内部管= 8 X 6
风扇调节进气口: 0.3 至 3 bar

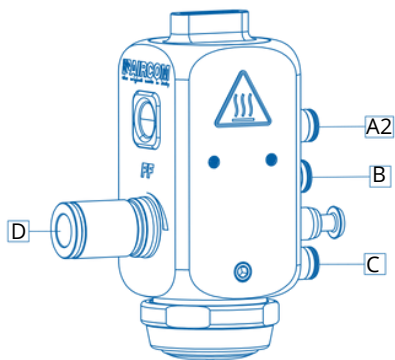

mod. FF-Q-SE-A

调整顺序

1. 使用固定支架将喷枪固定到系统上，并将喷头定向到适当的覆盖方向。

如果使用 -Q、-Q-A、Q-SE 或 Q-SE-A 版本，请首先将 QRB2 或 QRB2-SE 块锁定到系统，然后连接喷枪。

2. 将雾化空气、控制空气和产品管道连接到上一页所示的接头上。

3. 作用于控制空气 A2，将产品从喷嘴中释放出来，如上一页所示。

4. 作用于泵压力，以获得从喷枪喷嘴中喷出的必要量的产品。

5. 使用 FF 和 FF-Q，作用于调节螺丝，以获得所需的雾化风扇。

技术数据

头 1347-U14

Ø 喷嘴头	流体流量 (g/min)	雾化压力(kg/cm²)	耗气量 (L/min)	长度 锥体 19 厘米 (厘米)	小型风扇	最大风扇宽度
Ø 0,6	156	0.7	51	26°	36°	60°
Ø 0,8	262	0.85	80			
Ø 1,2	428	1.15	95			
Ø 1,5	552	1.40	106			
Ø 2,5	634	2.25	157			
Ø 3,0	793	2.7	182			

笔记

泵压 0.5 ÷ 0.6 Kg/cm²。
试验所用液体：水。福特杯粘度 4 = 11 秒。



故障排除

异常	问题方案
无雾化	没有压力到达喷枪。检查空气系统
	活塞部分。[1347-G32] 磨损 更换零件活塞。[1347-G32] 磨损
	头部部分。[1347-U14]，喷嘴部分。[1347-U7] 以及开始拍卖。[1347-U17] 已磨损 更换头部部分。[1347-U14]，喷嘴部分。[1347-U7] 以及开始拍卖。[1347-U17] 磨损
	产品数量大于要求的数量。 减少产品通过。
	无产品（流量太小）。 添加产品或降低雾化气压。
	罐内无产品或管道堵塞。 填充罐或用溶剂清洁。
喷嘴泄漏	喷嘴部分。[1347-U7] 以及开始拍卖。[1347-U17] 已磨损 更换喷嘴部分。[1347-U7] 以及开始拍卖。[1347-U17] 磨损

FF 系列

模组。FF、FF-A、FF-SE、FF-SE-A
FF-Q、FF-Q-A、FF-Q-SE、FF-Q-SE-A

备件和组件

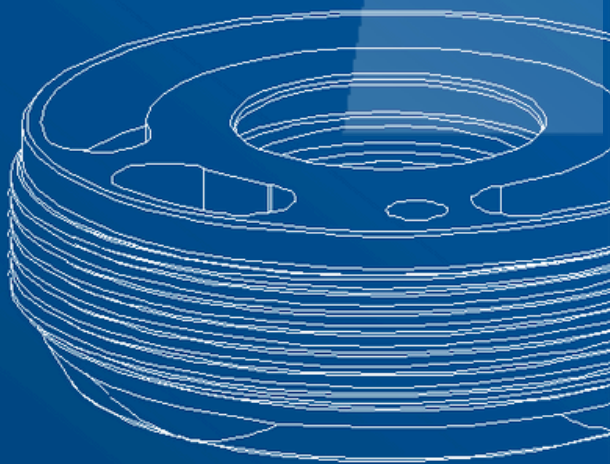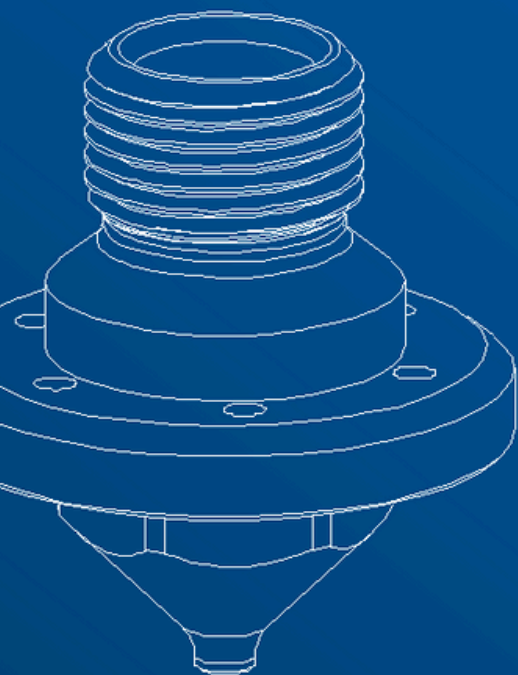


备件

详情清单

- 1341-M3-A [x1] 弹簧
- 1347-G30 [x1] 主体组装有快速接头和夹紧块
- 1347-G32 [x1] 活塞安装
- 1347-G39 [x1] 密封套件
- 1347-G44 [x1] 安装盖
- 1347-U4 [x1] 戒指
- 1347-U7 [x1] 喷嘴
- 1347-U14 [x1] 头
- 1347-U17 [x1] 完成拍卖

模组。FF

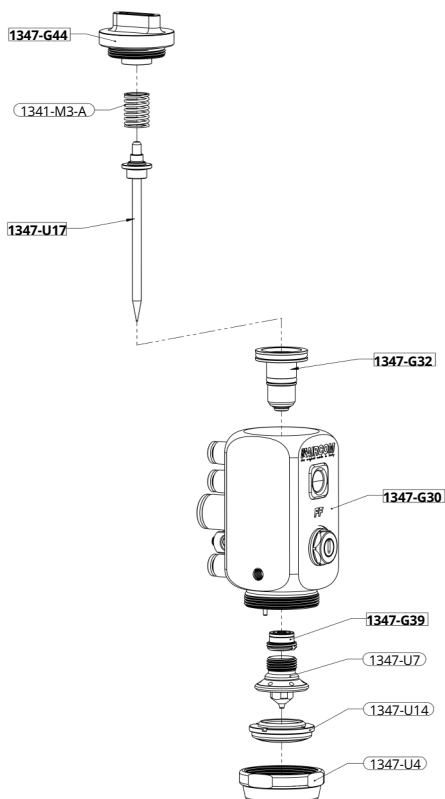

技术说明


对于与模型兼容的磁头,可以参考下面的CNN表。

备件

详情清单

- 1341-M3-A [x1] 弹簧
- 1347-G30-A [x1] 主体组装有快速接头和夹紧块
- 1347-G32 [x1] 活塞安装
- 1347-G39 [x1] 密封套件
- 1347-G44 [x1] 安装盖
- 1347-U4 [x1] 戒指
- 1347-U7 [x1] 喷嘴
- 1347-U14 [x1] 头
- 1347-U17 [x1] 完成拍夹

模组。FF-A

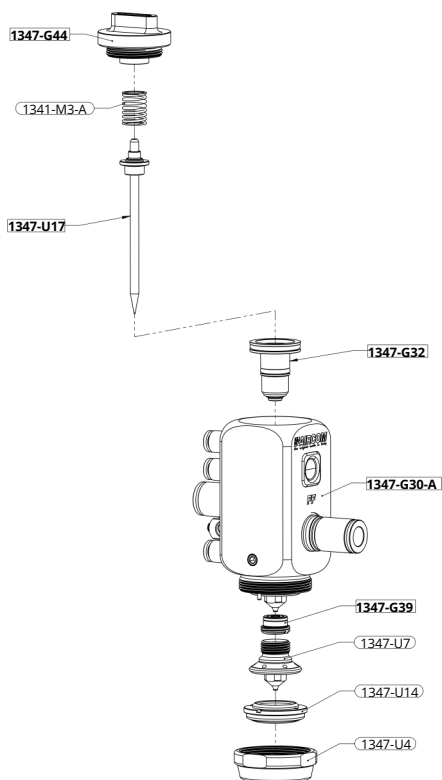

技术说明


对于与模型兼容的磁头,可以参考下面的CNN表。

备件

详情清单

- 1341-M3-A [x1] 弹簧
- 1347-G32 [x1] 活塞安装
- 1347-G39 [x1] 密封套件
- 1347-G44 [x1] 安装覆盖范围
- 1347-G49 [x1] 组装好的车身
- 1304-M1 [x1] 弹簧
- 1347-U4 [x1] 播放
- 1347-U7 [x1] 喷嘴
- 1347-U14 [x1] 头
- 1347-U17 [x1] 完成拍卖

模组。FF-SE

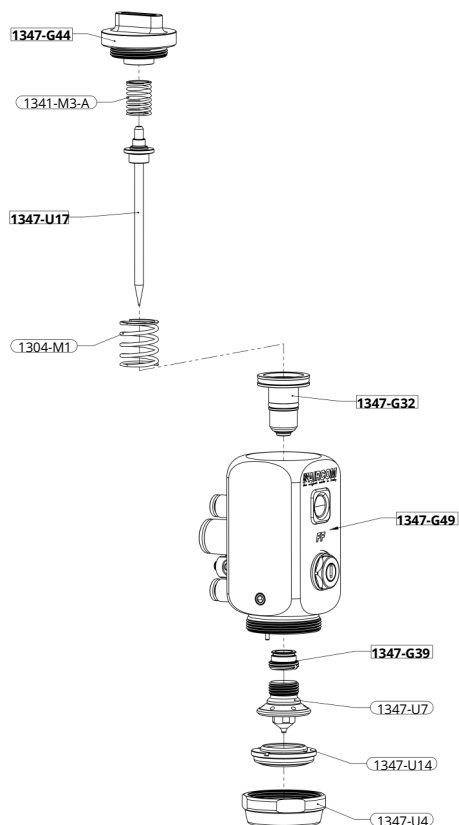

技术说明


对于与模型兼容的磁头,可以参考下面的CNN表。

备件

详情清单

- 1341-M3-A [x1]弹簧
- 1347-G32 [x1] 活塞安装
- 1347-G39 [x1]密封套件
- 1347-G44 [x1] 安装覆盖范围
- 1347-G49-A [x1]组装好的车身
- 1304-M1 [x1] 弹簧
- 1347-U4 [x1] 播放
- 1347-U7 [x1]喷嘴
- 1347-U14 [x1]头
- 1347-U17 [x1]完成拍卖

模组。FF-SE-A

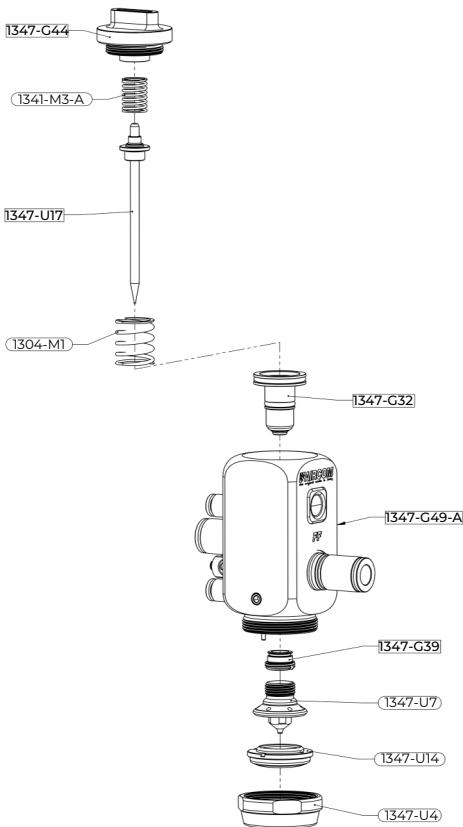

技术说明


对于与模型兼容的磁头,可以参考下面的CNN表。

备件

详情清单

- 1341-M3-A [x1] 弹簧
- 1347-G32 [x1] 活塞安装
- 1347-G39 [x1] 密封套件
- 1347-G44 [x1] 安装盖
- 1347-G45 [x1] 组装好的车身
- 1347-U4 [x1] 戒指
- 1347-U7 [x1] 喷嘴
- 1347-U14 [x1] 头
- 1347-U17 [x1] 完成拍夹

反对。FF-Q

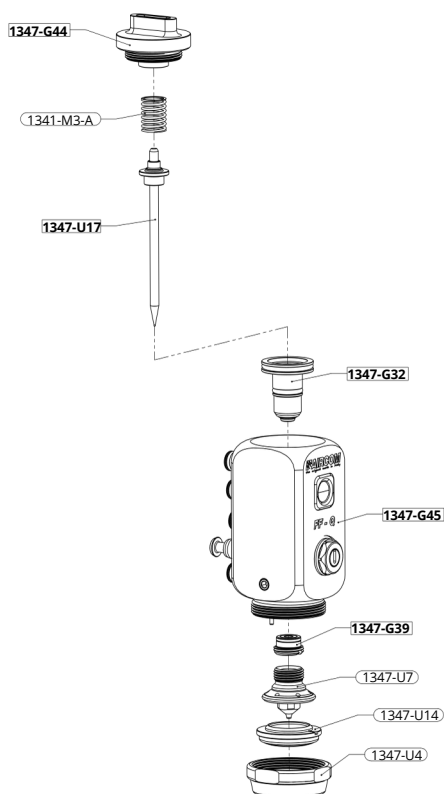

技术说明


对于与模型兼容的磁头,可以参考下面的CNN表。

备件

详情清单

- 1341-M3-A [x1] 弹簧
- 1347-G32 [x1] 活塞安装
- 1347-G39 [x1] 密封套件
- 1347-G44 [x1] 安装盖
- 1347-G45-A [x1] 组装好的车身
- 1347-U4 [x1] 戒指
- 1347-U7 [x1] 喷嘴
- 1347-U14 [x1] 头
- 1347-U17 [x1] 完成拍夹

反对。FF-Q-A

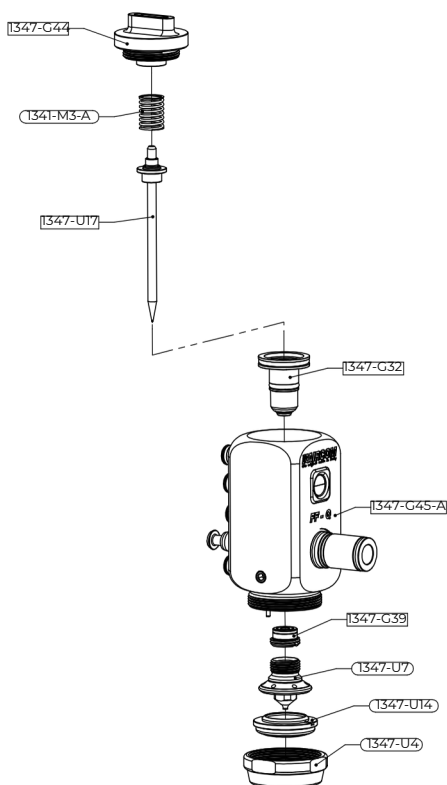

技术说明


对于与模型兼容的磁头,可以参考下面的CNN表。

备件

详情清单

- 1341-M3-A [x1]弹簧
- 1347-G32 [x1] 活塞安装
- 1347-G39 [x1]密封套件
- 1347-G44 [x1] 安装覆盖范围
- 1347-G50 [x1]组装好的车身
- 1304-M1 [x1] 弹簧
- 1347-U4 [x1] 播放
- 1347-U7 [x1]喷嘴
- 1347-U14 [x1]头
- 1347-U17 [x1]完成拍卖

反对。FF-Q-SE

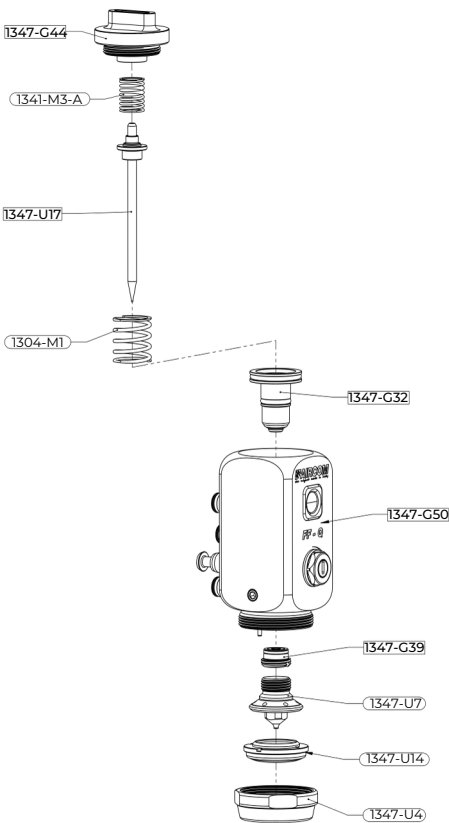

技术说明


对于与模型兼容的磁头,可以参考下面的CNN表。

备件

详情清单

- 1341-M3-A [x1] 弹簧
- 1347-G32 [x1] 活塞安装
- 1347-G39 [x1] 密封套件
- 1347-G44 [x1] 安装覆盖范围
- 1347-G50-A [x1] 组装好的车身
- 1304-M1 [x1] 弹簧
- 1347-U4 [x1] 播放
- 1347-U7 [x1] 喷嘴
- 1347-U14 [x1] 头
- 1347-U17 [x1] 完成拍卖

反对。FF-Q-SE-A

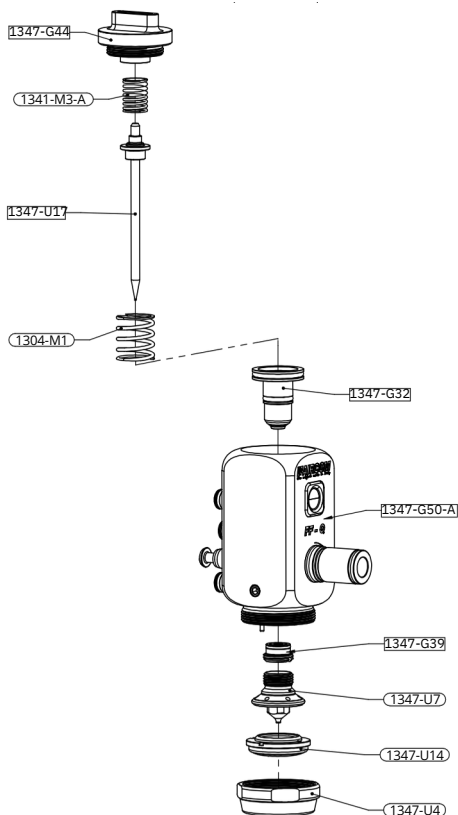

技术说明

对于与模型兼容的磁头,可以参考下面的CNN表。

兼容的 CNN

帽-喷嘴-针

1347-U14-A	帽	喷嘴	针
	1347-U14-0.6	1347-U7-0.6	1347-U17-0.6
	1347-U14-0.8	1347-U7-0.8	1347-U17-0.8
	1347-U14-1.2	1347-U7-1.2	1347-U17-1.2
	1347-U14-1.5	1347-U7-1.5	1347-U17-1.5
	1347-U14-2.5	1347-U7-2.5	1347-U17-2.5
	1347-U14-3.0	1347-U7-3.0	1347-U17-3.0

质量认证

认证

该产品的主体完全由不锈钢制成，并具有特定的 OR/密封件，符合 FDA 的要求。



三色插片

每把枪都标有三维、三色的印章。它代表了对真实性和意大利特色的进一步保证，因为它只存在于原装 AIRCOM® 手枪中。



支持

你需要帮助吗？

我们随时为您服务。



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



在线支持

AIRCOM



探索所有产品

跟着我们



航空网